
Caricamento - Loading

- ***Aprire il carrello***
  Open the slider
- ***Inserire i punti appoggiandoli sul fondo della guida***
  Load the nails by inserting them carefully on the bottom of the guide
- ***Richiudere lentamente il carrello***
  Shut the slider slowly



Non azionare MAI il grilletto comando o la sicura a contatto durante :
- Il caricamento della chiodatrice
- L' apertura-chiusura del carrello
NEVER pull the trigger or the contact safety while:
- Loading fasteners
- Opening-closing the slider

Disinceppamento - Unjamming

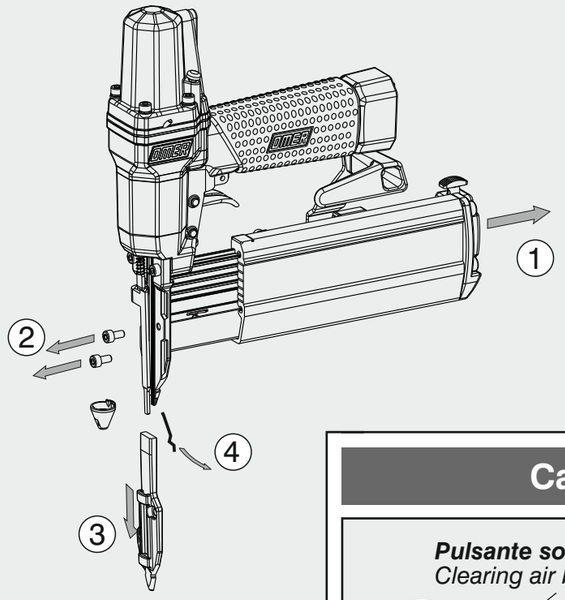

Utilizzo - Use

1 - Premere la sicura sul materiale da fissare
Press the safety against the material to be fastened


2 - Premere il grilletto per sparare
Press the trigger to fire

3 - Rilasciare il grilletto e la sicura
Release trigger and safety

4 - Ripetere la sequenza per ogni sparo successivo
Repeat the sequence for each subsequent fire

La sicura a contattto deve essere rilasciata dopo ogni sparo.
Contact safety must be released after each shot.

Caratteristiche - Features

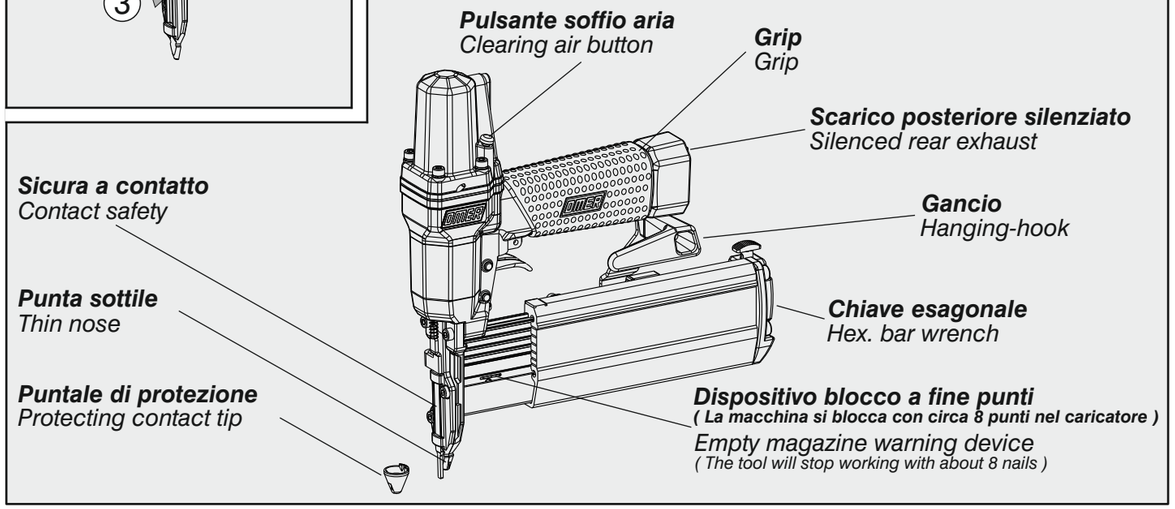

OMER®

Manuale d'uso, manutezione e parti di ricambio	**Parte 2**
Use, maintenance and spare parts manual	**Part 2**
Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile	**Teil 2**
Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange	**Partie 2**
Manual de uso, mantenimiento y repuestos	**Part 2**
Εγχειριδιο χρησης, συντηρησης και ανταλλακτικων	2° Μερος
Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes	**Parte 2**
Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedelslite	**Deel 2**
Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedelslite	**Del 2**



B6.50 N

cod. 1140250N


1140250N_B650N_1 091015 IV

CE

Dati tecnici Technical data Technische daten	Données techniques Datos tècnicos Τεχνικα χαρακτηριστικα	Dados tècnicos Technischengegevens Tekniske data	
Misure impiegabili mm Usable lenghts mm Gebrauchliche Längen mm	Mesures utilisable mm Medidas que se pueden amplear mm Διαστασεισ σε μμ	Medidas que se podem utilizar mm Te gebruiken engtes in mm Brugbare laengder i mm	**22÷50**
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners Magazinkapazität Nägel	Capacitè chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δωνατοτητα γεμιστερα, σωνδετερεσ	Capacitade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Kapacitet af magasin antal klemmme	**140**
Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck	Pression de fonctionnement Presiòn de trabajo Πιεση λειτωργιασ ατμ.	Pressao de trabalho Werkdruk Arbejds tryk bar	**5÷6,5 bar** **70÷95 psi**
Consumo aria litri/colpo Air consumption litres/shot Luftverbrauch Liter/Schlag	Consommation air litre/coup Consumo aire-litros/golpe Καταναλοση αερα λ/ξτωπημα	Consumo ar litro/golpe Luchtverbruik liter/schot Luftforbrug liter/skud	**0,22**
Peso kg Weight kg Gewicht kg	Poids kg Peso kg Βαροσ κγ	Peso kg Gewicht in kg Vaegt kg	**1,15**
Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm Große mm	Dimension mm Dimensiones mm Δωνατοτητα γεμιστερα , σωνδετερεσ	Dimencoes mm Afmetingen in mm Dimensioner mm	**192x43x254**
EN 12549 :1999 ISO 11201 :1995 **Pressione sonora in pos. operatore** Sound pressure at the workstation Lärmintensität am Arbeitsplatz	Pression acoustique près de l'opérateur Presiòn sonora en posición encargado Ακουστικη πιεση στη θεση χειριστου	Intensidade sonora perto do operador Geluidssterkte op de werkplek Lydstyrke på operatorposten	**84,3 dB(A)**
EN 12549 :1999 ISO 3744 :1994 **Potenza sonora emessa** Emitted sound power Ausgestrahlte Lärmintensität	Puissance acoustique émise Potencia sonora emitida Ακουστικη ισχυ	Potência sonora emitida Uitgestraalde geluidssterkte Udsendt lydstryrke	**93,7 dB(A)**
EN 28662 :1992 ISO 5349 :1986 ISO 8662 -11 **Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura max.33 colpi** Weighted mean value of vibration on the grip max.33 shots Mitteler Vibrationswert, am Griff gemessen max.33 Schäge	Valeur moyenne pondèrèe de vibration mesurèe sur la poignèe max.33 coups Valor medio ponderado de vibracion medida en la empunadura max.33 golp Μεσοσ οροσ μετρησησ κραδασμον στη ξειρολαβη μαξ.33 ξτωπημα	Valor medio ponderado de vibracao medida no punho max.33 golpes Gewogen gemiddelde vibratiewaarde max.33 schot Middelvaerdi af vibrationer pa handtaget max.33 skud	**<2,5 m/s²**


Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungselement
Type d'agrafe
Tipo de punto
Τυπος καρφιου
Tipo de ponto
Type nietjes
Tilspændingstype

Brads B6




Head width: .035"
Shank dia: .025"
Gauge: 23

omer s.p.a. Via Foresto 42 - 31058 SUSEGANA TV ITALY Tel.0438/455318 Fax 0438/455530 E-mail: omer@omer.it www.omer.it

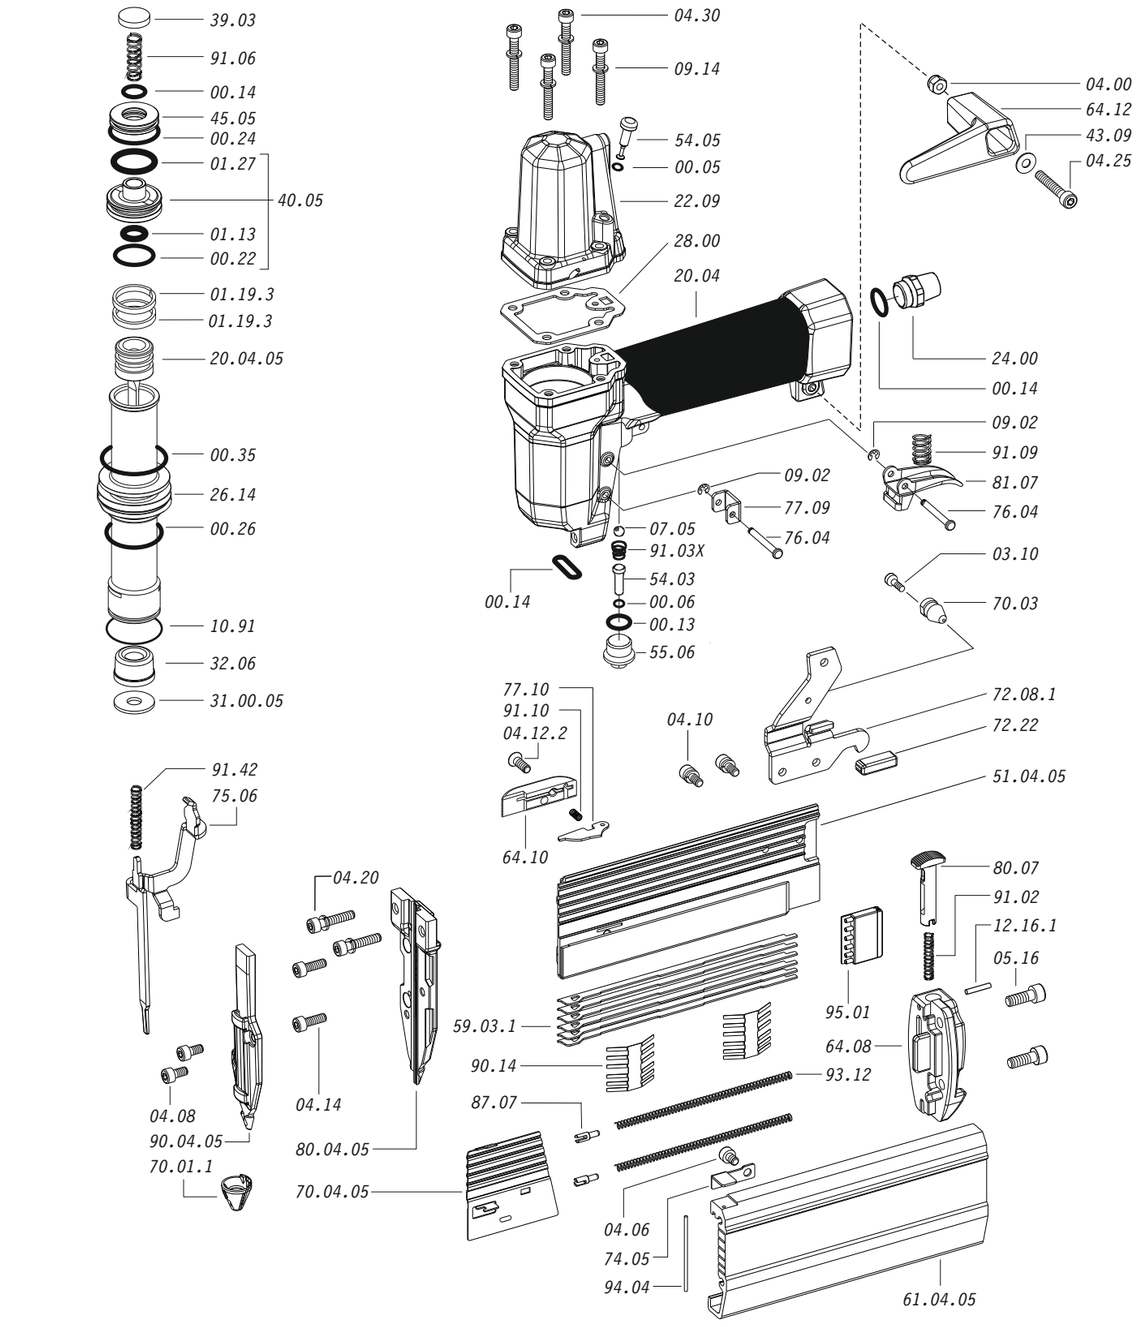

Dotazioni - Equipment - Ausrüstung - Équipements - Equipamiento - Παρεχομενα Equipamento - Uitrusting - Udstyr

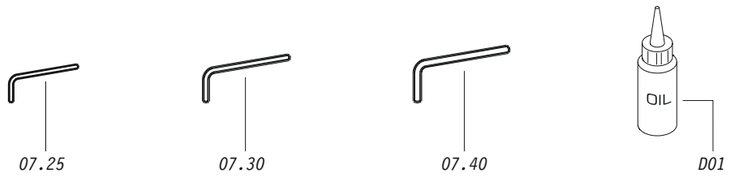


B6.50 N

cod. 1140250N

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
Ανταλλακτικα - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele

Cod.	Descrizione	*Description*
00.05	O-Ring	*O-Ring*
00.06	O-Ring	*O-Ring*
00.13	O-Ring	*O-Ring*
00.14	O-Ring	*O-Ring*
00.22	O-Ring	*O-Ring*
00.24	O-Ring	*O-Ring*
00.26	O-Ring	*O-Ring*
00.35	O-Ring	*O-Ring*
01.13	O-Ring	*O-Ring*
01.19.3	Guarnizione	*Gasket*
01.27	O-Ring	*O-Ring*
03.10	Vite	*Screw*
04.00	Dado	*Nut*
04.06	Vite	*Screw*
04.08	Vite	*Screw*
04.08.1	Vite	*Screw*
04.10	Vite	*Screw*
04.12.2	Vite	*Screw*
04.20	Vite	*Screw*
04.25	Vite	*Screw*
04.30	Vite	*Screw*
05.16	Vite	*Screw*
07.05	Sfera	*Ball*
07.25	Chiave esagonale	*Hex. bar wrench*
07.30	Chiave esagonale	*Hex. bar wrench*
07.40	Chiave esagonale	*Hex. bar wrench*
09.02	Anello elastico	*Elastic ring*
09.14	Anello elastico	*Elastic ring*
10.91	O-Ring	*O-Ring*
12.16.1	Spina	*Pin*
20.04	Corpo	*Body*
22.09	Testa	*Head*
24.00	Silenziatore	*Silencer*
26.14	Cilindro	*Cylinder*
28.00	Guarnizione	*Gasket*
32.06	Ammortizzatore	*Bumper*
39.03	Guarnizione scarico	*Exhaust gasket*
40.05	Valvola completa	*Valve ass'y*
43.09	Rondella	*Washer*
45.05	Anello valvola	*Ring*
54.03	Pulsante sparo	*Trigger valve*
54.05	Pulsante soffio	Air button
55.06	Raccordo	*Bush*
59.03.1	Distanziale	*Spacer*
64.08	Fondello	*Cap*
64.10	Carter	*Carter*
64.12	Gancio	Hanging-hook
70.01.1	Puntale	*Contact tip*
70.03	Supporto puntale	*Contact tip support*
72.08.1	Reggicaricatore	*Support*
72.22	Fermo carrelo	*Slider-stop*
74.05	Fermo perno	*Pin-stop*
75.06	Sicura	*Safety*
76.04	Perno	*Pin*
77.09	Guida sicura	*Safety guide*
77.10	Blocco sicura	*Safety block*
80.07	Grilletto chiusura	*Trigger lock*
81.07	Grilletto comando	*Trigger*
87.07	Portamolla	*Spring bearing*
90.14	Molla	*Spring*
91.02	Molla	*Spring*
91.03X	Molla	*Spring*
91.06	Molla	*Spring*
91.09	Molla	*Spring*
91.10	Molla	*Spring*
91.42	Molla	*Spring*
93.12	Molla	*Spring*
94.04	Perno	*Pin*
95.01	Scatola molle	*Spring box*
20.04.05	Battente	*Driver*
31.00.05	Rondella	*Washer*
51.04.05	Caricatore	*Magazine*
61.04.05	Carrello	*Slider*
70.04.05	Spingipunto	*Pusher*
80.04.05	Controtestina	*Nose*
90.04.05	Testina	*Nose plate*
D01	Boccetta olio	*Oiler*

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints - Kit O-Rings - Λαστιχακια - O-Ringen - Pakninger

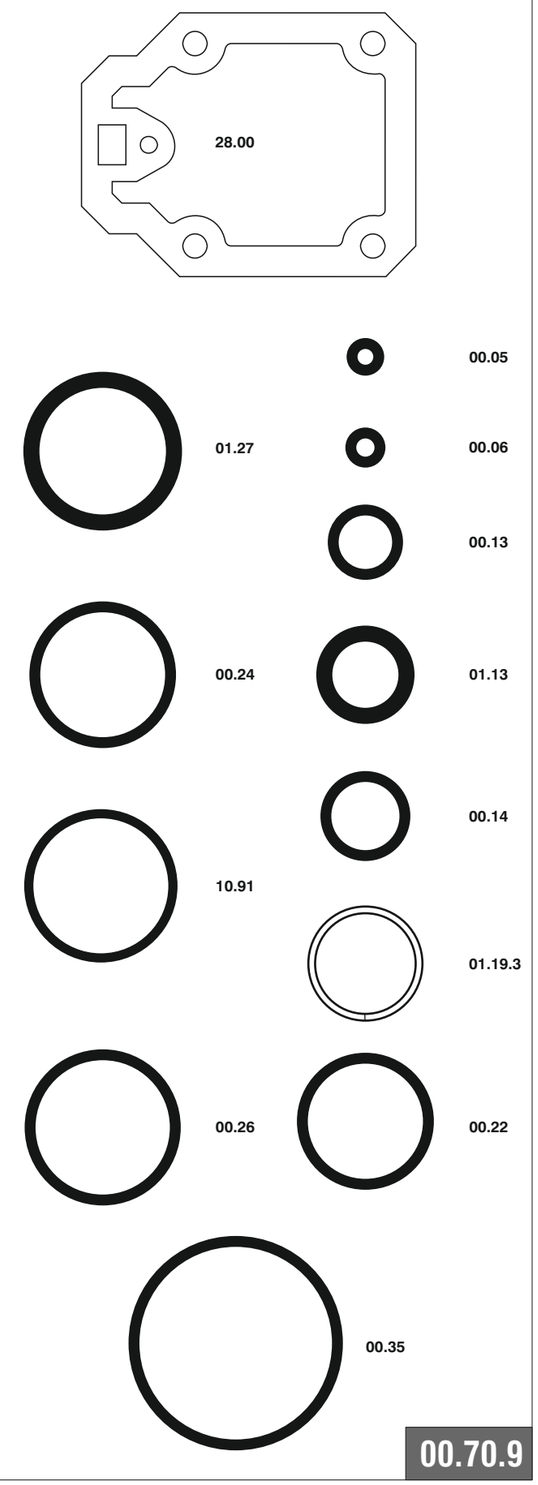

00.70.9

B6.50 N **cod. 1140250N** Indice di modifica / Upgrade number **1** 1247682