

Caratteristiche - Features



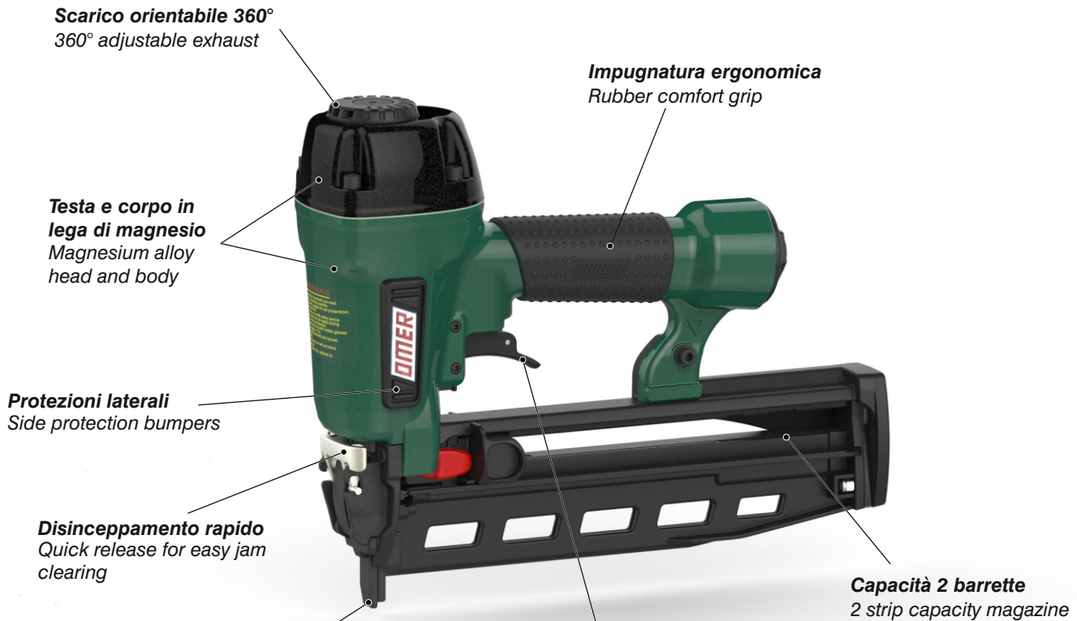

OMER®

Manuale d'uso, manutezione e parti di ricambio	**Parte 2**
Use, maintenance and spare parts manual	**Part 2**
Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile	**Teil 2**
Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange	**Partie 2**
Manual de uso, mantenimiento y repuestos	**Part 2**
Εγχειριδιο χρησης, συντηρησης και ανταλλακτικων	2° Μερος
Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes	**Parte 2**
Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedelslite	**Deel 2**
Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedelslite	**Del 2**

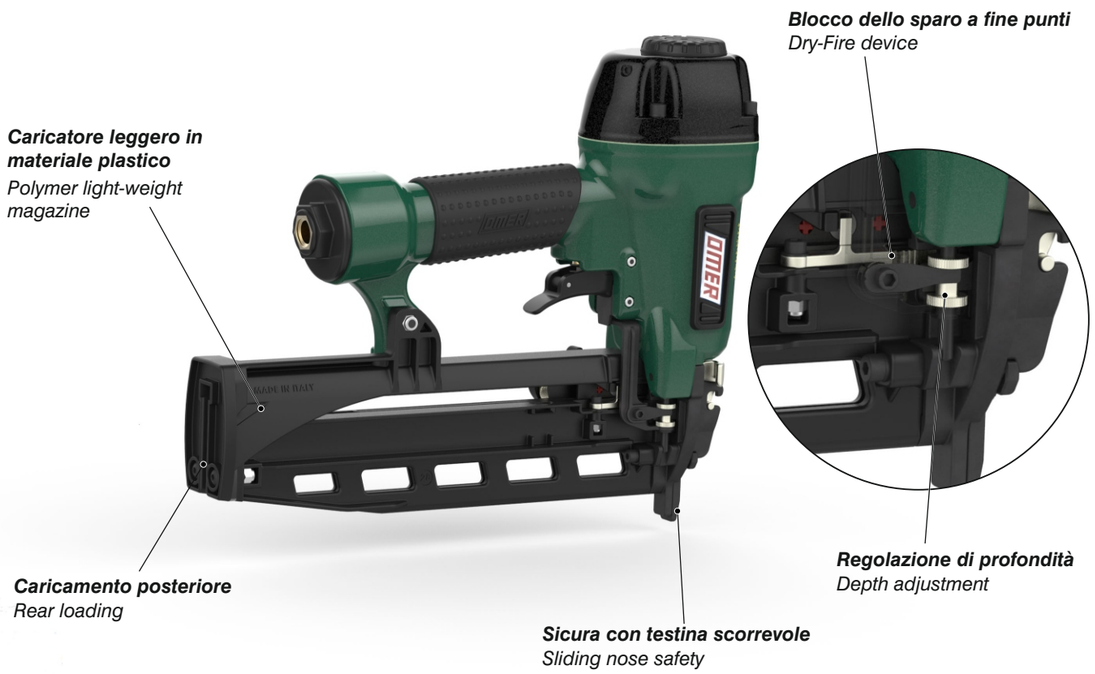

B14.763 NS

1741420_B14763NS_4 260514 IV


CE

cod. 1741420

Dati tecnici Technical data Technische daten	Données techniques Datos tècnicos Τεχνικα χαρακτηριστικα	Dados tècnicos Technischengegevens Tekniske data	
Misure impiegabili mm Usable lenghts mm Gebrauchliche Längen mm	Mesures utilisable mm Medidas que se pueden amplear mm Διαστασεισ σε μμ	Medidas que se podem utilizar mm Te gebruiken engtes in mm Brugbare laengder i mm	**25÷63**
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners Magazinkapazität Nägel	Capacitè chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δϖνατοτητα γεμιστερα, σϖνδετερεσ	Capacitade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Kapacitet af magasin antal klemmme	**110**
Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck	Pression de fonctionnement Presiòn de trabajo Πιεση λειτοϖργιασ ατμ.	Pressao de trabalho Werkdruk Arbejds tryk bar	**5÷7,5 bar** **70÷105 psi**
Consumo aria litri/colpo Air consumption litres/shot Luftverbrauch Liter/Schlag	Consommation air litre/coup Consumo aire-litros/golpe Καταναλοση αερα λ/ξτϖπημα	Consumo ar litro/golpe Luchtverbruik liter/schot Luftforbrug liter/skud	**0,75**
Peso kg Weight kg Gewicht kg	Poids kg Peso kg Βαροσ κγ	Peso kg Gewicht in kg Vaegt kg	**1,76**
Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm Große mm	Dimension mm Dimensiones mm Δϖνατοτητα γεμιστερα , σϖνδετερεσ	Dimencoes mm Afmetingen in mm Dimensioner mm	**308x77x261**
EN 12549 :1999 ISO 11201 :1995 **Pressione sonora in pos. operatore** Sound pressure at the workstation Lärmintensität am Arbeitsplatz	Pression acoustique près de l'opérateur Presiòn sonora en posición encargado Ακουστικη πιεση στη θεση χειριστου	Intensidade sonora perto do operador Geluidssterkte op de werkplek Lydstyrke på operatorposten	**86,1 dB(A)**
EN 12549 :1999 ISO 3744 :1994 **Potenza sonora emessa** Emitted sound power Ausgestrahlte Lärmintensität	Puissance acoustique émise Potencia sonora emitida Ακουστικη ισχυ	Potência sonora emitida Uitgestraalde geluidssterkte Udsendt lydstryrke	**94,9 dB(A)**
EN 28662 :1992 ISO 5349 :1986 ISO 8662 -11 **Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura** Weighted mean value of vibration on the grip Mitteler Vibrationswert, am Griff Gemessen	Valeur moyenne pondèrèe de vibration mesurèe sur la poignèe Valor medio ponderado de vibracion medida en la empunadura Μεσοσ οροσ μετρησησ κραδασμον στη ξειρολαβη	Valor medio ponderado de vibracao medida no punho Gewogen gemiddelde vibratiewaarde Middelvaerdi af vibrationer pa handtaget	**2,6 m/s²**


Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungselement
Type d'agrafe
Tipo de punto
Τυπος καρφιου
Tipo de ponto
Type nietjes
Tilspændingstype

Brads 14

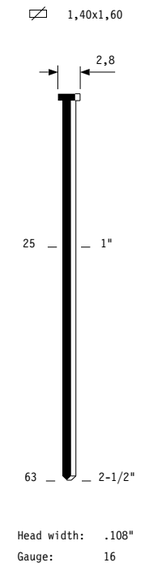


omer s.p.a. Via Foresto 42 - 31058 SUSEGANA TV ITALY Tel.0438455318 Fax 0438/455530 E-mail: omer@omer.it www.omer.it

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
Ανταλλακτικα - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele

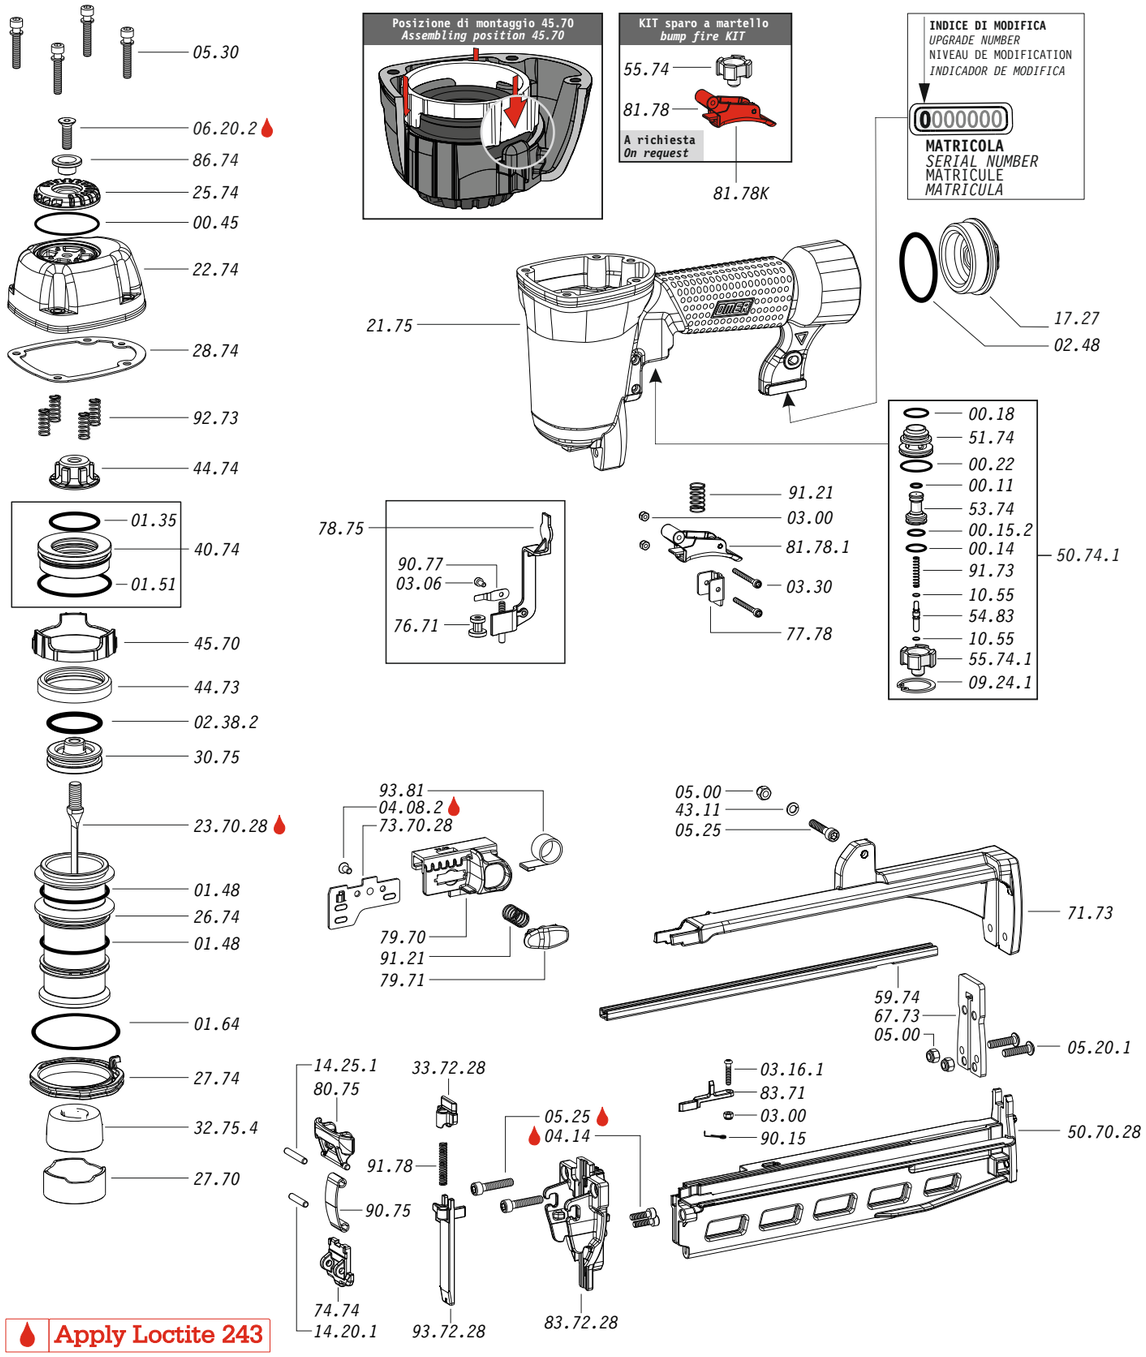

Dotazioni - Equipment - Ausrüstung - Équipements - Equipamiento - Παρεχομενα
Equipamento - Uitrusting - Udstyr

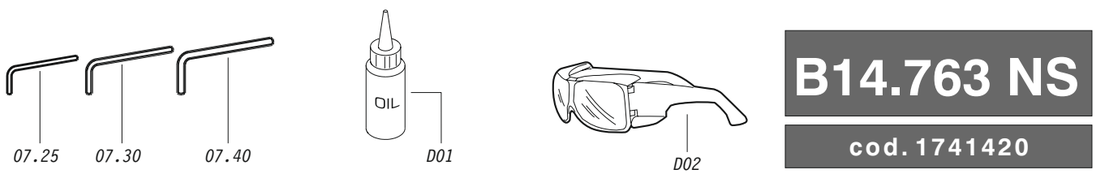


B14.763 NS


cod. 1741420

Note - Notes

Funzionamento - Operating mode

Sparo Sequenziale *Sequential fire*	<u>Di serie / *Standard*</u> ***Con dotazioni di serie (grilletto nero)*** *With standard version (black trigger)*

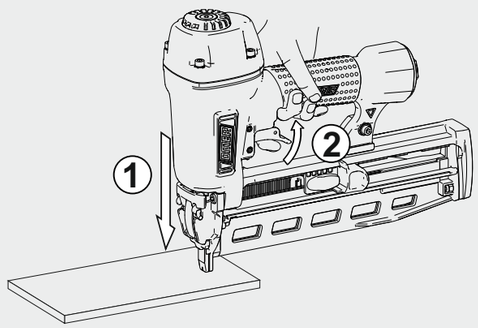

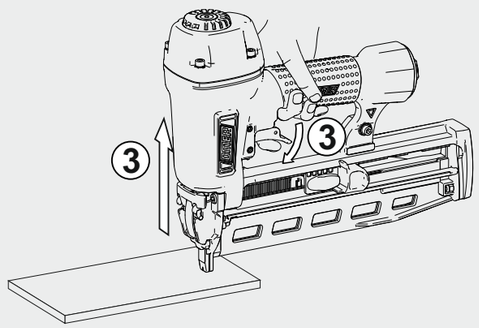


1- Premere la sicura sul materiale da fissare.
Press the safety against the material to be fastened.


2- Premere il grilletto per sparare.
Press the trigger to fire

3- Rilasciare il grilletto e la sicura
Release trigger and safety

4- Ripetere la sequenza per ogni sparo successivo
Repeat the sequence for each subsequent fire

Sparo a martello *Bump fire*	<u>A richiesta / *On request*</u> ***Con kit sostitutivo 81.78K (grilletto rosso)*** *With alternative kit 81.78K (red trigger)*

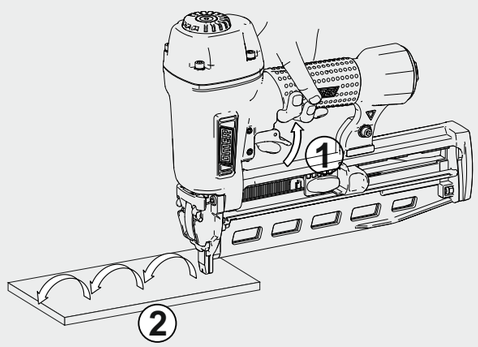

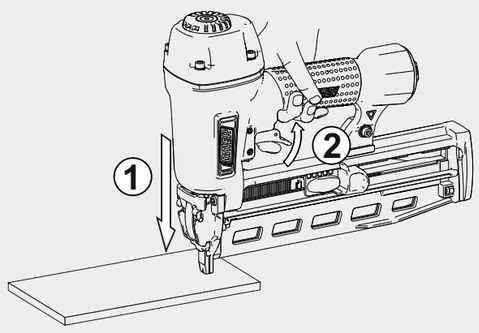

1- Premere il grilletto e mantenerlo premuto.
Press and keep holding the trigger

2- Premere la sicura sul materiale da fissare per sparare.
Press the safety against the material to be fastened to fire


1- Premere la sicura sul materiale da fissare.
Press the safety against the material to be fastened.

2- Premere il grilletto per sparare.
Press the trigger to fire

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
Ανταλλακτικα - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele

Cod.	Descrizione	*Description*
00.11	O-Ring	*O-Ring*
00.14	O-Ring	*O-Ring*
00.15.2	O-Ring	*O-Ring*
00.18	O-Ring	*O-Ring*
00.22	O-Ring	*O-Ring*
00.45	O-Ring	*O-Ring*
01.35	O-Ring	*O-Ring*
01.48	O-Ring	*O-Ring*
01.51	O-Ring	*O-Ring*
01.64	O-Ring	*O-Ring*
02.38.2	O-Ring	*O-Ring*
02.48	O-Ring	*O-Ring*
03.00	Dado	*Nut*
03.06	Vite	*Screw*
03.16.1	Vite	*Screw*
03.30	Vite	*Screw*
04.08.2	Vite	*Screw*
04.14	Vite	*Screw*
05.00	Dado	*Nut*
05.20.1	Vite	*Screw*
05.25	Vite	*Screw*
05.30	Vite	*Screw*
06.20.2	Vite	*Screw*
07.25	Chiave esagonale	*Hex. bar wrench*
07.30	Chiave esagonale	*Hex. bar wrench*
07.40	Chiave esagonale	*Hex. bar wrench*
09.24.1	Anello elastico	*Elastic ring*
10.55	O-Ring	*O-Ring*
14.20.1	Spina	*Pin*
14.25.1	Spina	*Pin*
17.27	Tappo	*Inlet cap*
21.75	Corpo	*Body*
22.74	Testa	*Head*
25.74	Deflettore scarico	*Exhaust deflector*
26.74	Cilindro	*Cylinder*
27.70	Anello	*Ring*
27.74	Anello cilindro	*Cylinder ring*
28.74	Guarnizione testa	*Head gasket*
30.75	Pistone	*Piston*
32.75.4	Ammortizzattore	*Bumper*
40.74	Valvola completa	*Valve assembled*
43.11	Rondella	*Washer*
44.73	Guarnizione cilindro	*Cylinder gasket*
44.74	Ammortizzatore sup.	*Upper bumper*
45.70	Distanziale	*Spacer*
50.74.1	Pulsante completo	*Trigger valve assy*
51.74	Boccola servovalvola	*Servo valve bushing*
53.74	Pistone servovalvola	*Servo valve piston*
54.83	Pulsante	*Trigger valve*
55.74	Raccordo pulsante	*Trigger valve bush*
55.74.1	Raccordo pulsante	Trigger valve bush
59.74	Guida punti	*Fastener guide*
67.73	Distanziale	*Spacer*
71.73	Reggicaricatore	*Support*
74.74	Staffa	*Support*
76.71	Regolatore	*Regulator*
77.78	Guida sicura	*Safety guide*
78.75	Rinvio sicura	*Contact arm*
79.70	Guida spingipunto	*Pusher guide*
79.71	Pomello	*Button*
80.75	Grilletto testina	*Nose plate trigger*
81.78	Grilletto comando BF	*BF trigger*
81.78K	KIT Grilletto comando BF	*BF Trigger KIT*
81.78.1	Grilletto comando SQ	*SQ trigger*
83.71	Blocco sicura	*Safety stop*
86.74	Boccola	*Bushing*
90.15	Molla	*Spring*
90.75	Molla	*Spring*
90.77	Molla	*Spring*
91.21	Molla	*Spring*
91.73	Molla	*Spring*
91.78	Molla	*Spring*
92.73	Molla	*Spring*
93.81	Molla	*Spring*
23.70.28	Battente	*Driver*
33.72.28	Guida battente	*Driver guide*
50.70.28	Caricatore	*Magazine*
73.70.28	Spingipunto	*Pusher*
83.72.28	Controtestina	*Nose*
93.72.28	Testina	*Nose plate*
D01	Boccetta olio	*Oiler*
D02	Occhiali protettivi	*Protective goggles*

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints - Kit O-Rings - Λαστιχακια - Kit O-Rings - O-ringen - Pakninger

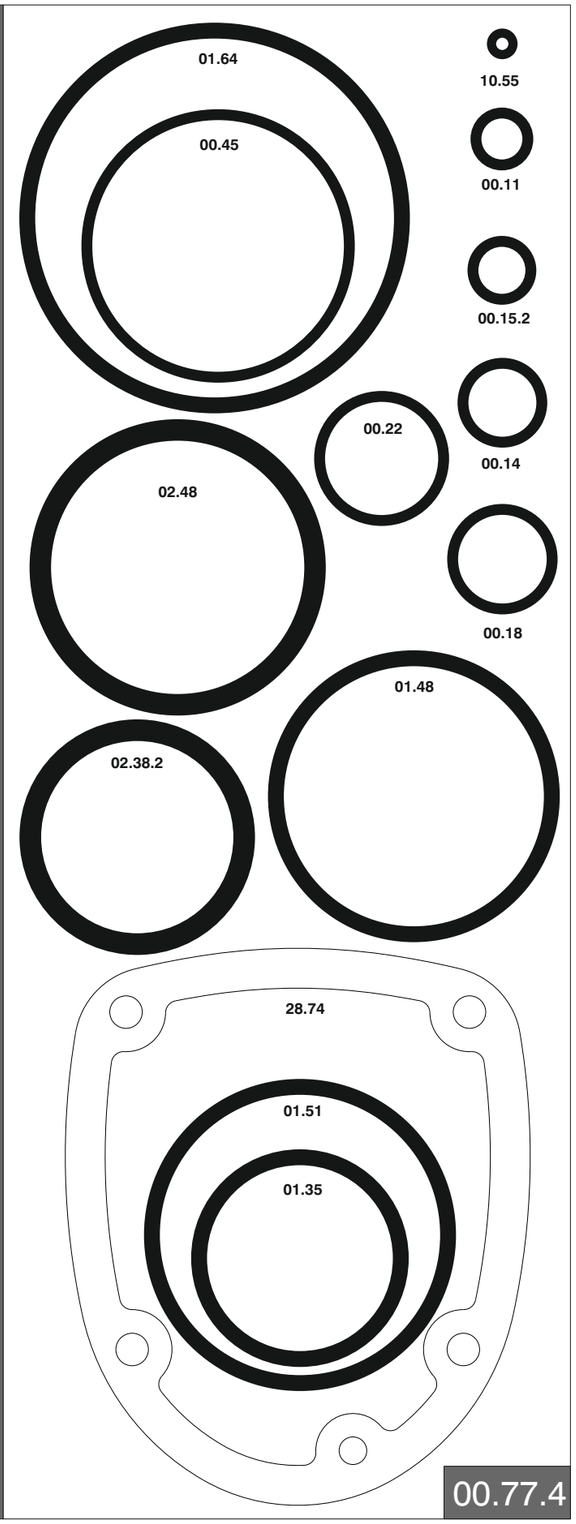



00.77.4

1741420_B14763NS_4 260514 IV


B14.763 NS cod. 1741420 — Indice di modifica / Upgrade number: 4 — 4342097

Dati tecnici - Technical data

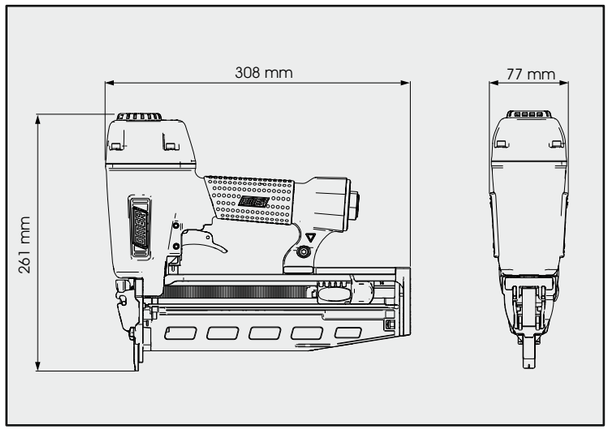


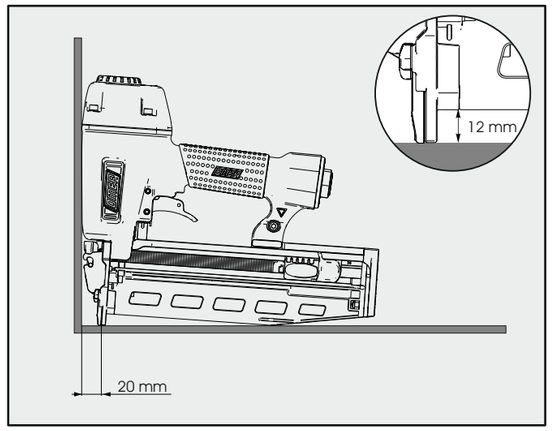

Caricamento - Loading

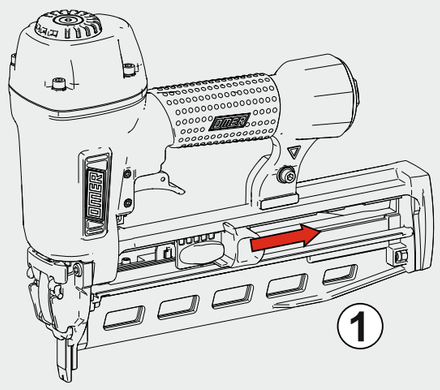


1- Arretrare lo spingipunto fino al finecorsa
Pull the pusher backwards

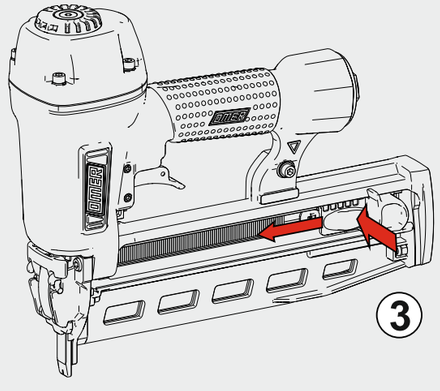


3- Rilasciare lo spingipunto premendo il pulsante di sgancio
Press the releasing button to release the pusher

Non azionare MAI il grilletto comando o la sicura a contatto durante il caricamento.
NEVER pull the trigger or the contact safety while loading magazine.

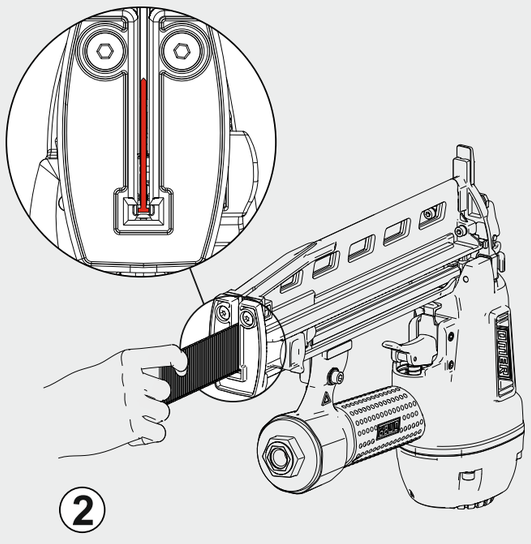

2- Capovolgere la chiodatrice ed inserire i punti
Turn the tool upside down and load fasterners

Regolazione profondità - Depth adjustment

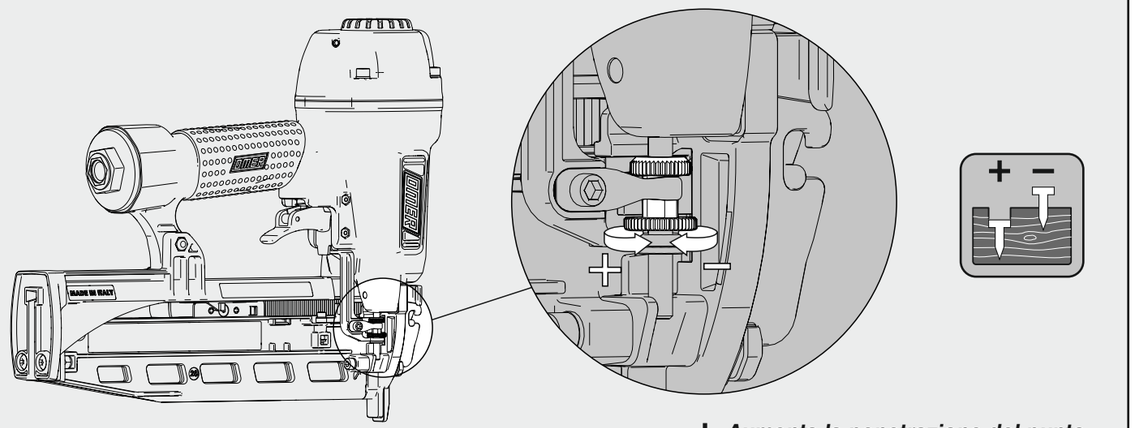


+ ***Aumenta la penetrazione del punto***
Increase fastener penetration


− ***Diminuisce la penetrazione del punto***
Decrease fastner penetration

Disinceppamento - Jam clearing


Scollegare l'aria prima di procedere
Disconnect air supply before proceeding

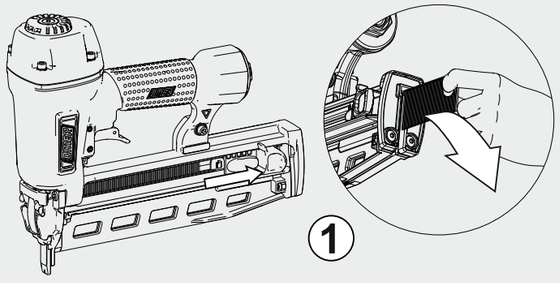

1- Arretrare lo spingipunto fino al finecorsa e rimuovere i punti
Pull the pusher backwards and remove fastener

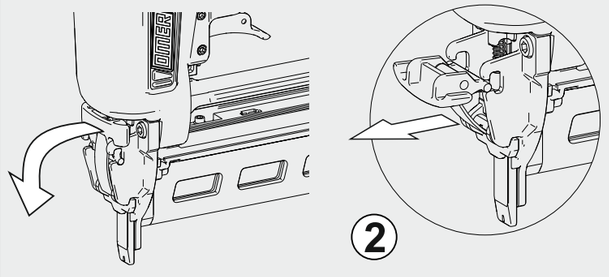

2- Sganciare e rimuovere la testina
Unlock and remove nose plate

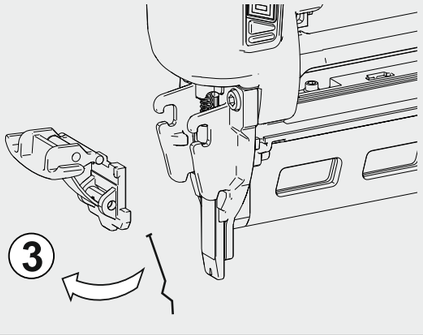

3- Rimuovere il punto inceppato
Remove the jammed nail

4- Riassemblare in ordine inverso ed eseguire il caricamento
Reassemble in reverse order and load with fasteners